




INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO • INSTRUCTIONS OF USE

INSTRUCTIONS D'USAGE • ISTRUZIONI PER L'USO

BEDIENUNGSANLEITUNG

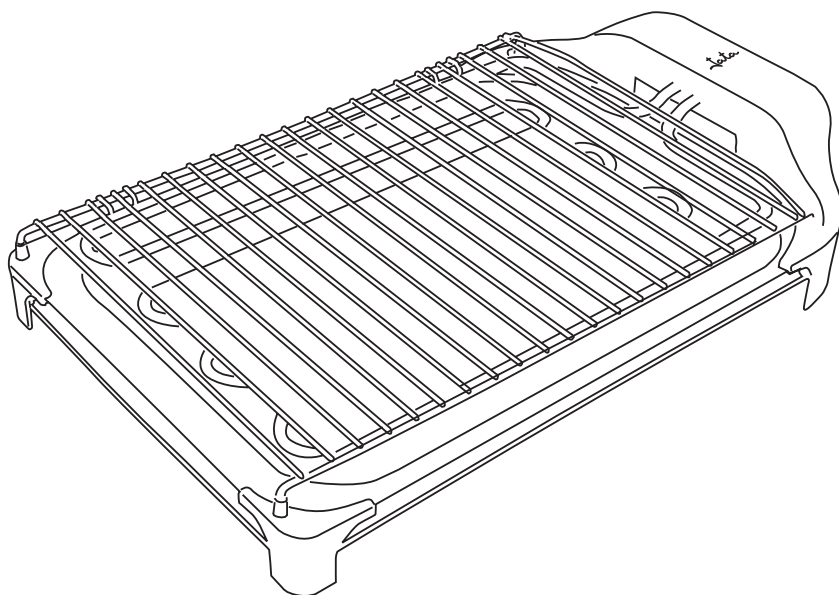


BQ5101AM

ELECTRO-BARBACOA

GRELHADOR ELÉCTRICO • ELECTRIC BARBECUE

ELECTRO-BARBECUE • BARBECUE ELETTRICO

ELEKTROGRILL

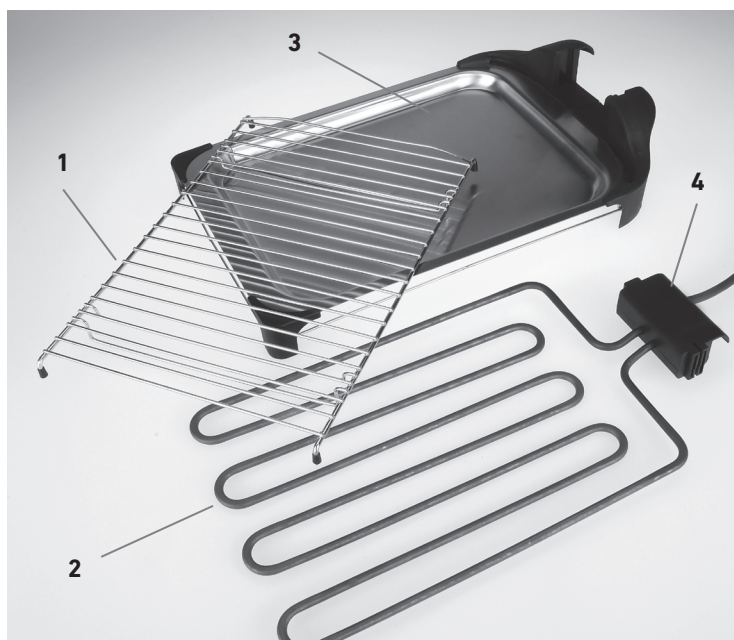

DATOS TÉCNICOS • DADOS TECNICOS • TECHNICAL DATA

JULIO 2020

Mod. BQ5101AM	230 V~	50 / 60 Hz	2.400 W
----------------------	---------------	-------------------	----------------

Los textos, fotos, colores, figuras y datos corresponden al nivel técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones, motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos.

COMPONENTES PRINCIPALES

1. Parrilla.
2. Resistencia.
3. Bandeja.
4. Cabezal.

MAIN COMPONENTS

1. Grille.
2. Heating element.
3. Tray.
4. Resistance support.

COMPONENTI PRINCIPALI

1. Griglia.
2. Resistenza.
3. Vassoietto.
4. Manico resistenza.

PRINCIPAIS COMPONENTES

1. Grelha.
2. Resistência.
3. Bandeja.
4. Cabeça.

PRINCIPAUX COMPOSANTS

1. Gril.
2. Résistance.
3. Bac.
4. Tête.

HAUPTBESTANDTEILE

1. Grillrost.
2. Heizelement
3. Auffangschale
4. Temperaturregler.

ATENCIÓN

- Lea atentamente estas instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento y guárdelas para futuras consultas.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- No deje al alcance de los niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. Pueden ser fuentes potenciales de peligro.
- No lo conecte sin asegurarse que el voltaje indicado en la placa de características y el de su casa coinciden.
- Verifique que la base del enchufe disponga de una toma de tierra adecuada.
- No lo deje en funcionamiento sin vigilancia.
- Utilícela siempre con la parrilla colocada.
- **MUY IMPORTANTE: No introduzca nunca la resistencia, el cabezal o el cable de alimentación en agua u otros líquidos.**
- Colóquela siempre sobre superficies resistentes al calor.
- Manténgala alejado de cortinas, líquidos u otros materiales inflamables.
- Evite que el cable de alimentación entre en contacto con las partes calientes.
- Debe vigilarse que los niños no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato fuera de su alcance.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- La temperatura de las superficies metálicas accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.
- No desplace la barbacoa durante su uso.
- No debe de ser utilizada al aire libre.
- No utilizar carbón de madera o combustible similar con este aparato.
- Al desconectarla, tire de la clavija; nunca del cable.
- Este aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.
- Este aparato ha sido diseñado para uso exclusivamente doméstico.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio postventa o personal similar cualificado con el fin de evitar un peligro.

INSTRUCCIONES DE USO

- La parrilla (1) de la barbacoa posee dos alturas que le permiten colocar la resistencia (2) más cercana o más alejada de los alimentos que vaya a cocinar.
- El cambio de una a otra altura debe efectuarlo siempre cuando la barbacoa esté fría.
- Para colocar la resistencia en una u otra altura extraiga el cabezal junto con la resistencia y la parrilla.
- Deslice la parrilla para extraerla y colóquela de nuevo en cualquiera de las varillas inferiores para conseguir una u otra altura y por lo tanto que la resistencia quede más próxima o más alejada de los alimentos.
- Vierta agua en la bandeja (3) antes de conectar el aparato (½ litro máximo), y procure que no se quede sin ella durante su uso. De esta manera evitará el humo que se puede producir al caer la grasa sobre la bandeja.
- Coloque de nuevo la parrilla y la resistencia con el cabezal en su posición original

MUY IMPORTANTE:

- El cabezal debe de quedar perfectamente encajado en su alojamiento, ya que el aparato posee un sistema de seguridad que impide el funcionamiento si el cabezal está fuera de su lugar o mal posicionado.
- Al colocar de nuevo la parrilla tenga la precaución de que las dos patas de la misma que quedan en la parte del cabezal queden posicionadas en su alojamiento.
- Conecte el aparato a la red y espere a que la resistencia se caliente. A continuación coloque los alimentos sobre la parrilla (1).

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de proceder a su limpieza asegúrese que el aparato está frío y desconectado de la red.
- Recuerde que el cabezal y la resistencia no deben sumergirse en agua.
- Extraiga el cabezal junto con la resistencia y la parrilla.
- Emplee un paño ligeramente humedecido para limpiar la resistencia y la bandeja.
- No emplee en su limpieza productos químicos o abrasivos, estropajos metálicos, etc., que puedan deteriorar las superficies.
- La parrilla una vez retirada puede limpiarla con agua y jabón.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

- En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del aparato deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin.
- Nunca lo tire a la basura. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



PORTUGUÊS

ATENÇÃO

- Leia atentamente estas instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento e guarde-as para futuras consultas.
- Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sempre que lhes seja dada a supervisão apropriada ou instruções para a utilização do aparelho de forma segura e de modo a que compreendam os perigos inerentes.
- Não deixe sacos de plástico ou elementos da embalagem ao alcance das crianças. Podem ser potenciais fontes de perigo.
- Não o ligue sem se certificar que a voltagem indicada na placa de características e a da rede coincidem.
- Verifique se a ficha apresenta a ligação à terra adequada.
- Não o deixe em funcionamento sem vigilância.
- Utilize-a sempre com a grelha colocada.
- **MUITO IMPORTANTE: Nunca introduza a resistência, a cabeça ou o cabo de alimentação em água ou quaisquer outros líquidos.**
- Coloque-o sempre sobre superfícies resistentes ao calor.

- Mantenha-o afastado de cortinas, líquidos ou outros materiais inflamáveis.
- Evite que o cabo de alimentação entre em contacto com as partes quentes.
- Deve vigiar para que as crianças não brinquem com o aparelho. Mantenha o aparelho fora do seu alcance.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- A temperatura das superfícies metálicas que se encontram acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está em funcionamento.
- Não desloque o churrasco durante a sua utilização.
- Não deve ser utilizada ao ar livre.
- Não utilizar carvão vegetal ou combustível semelhante neste aparelho.
- Ao desliga-lo, puxe pela ficha; nunca pelo cabo.
- Este aparelho não deverá ser colocado em funcionamento através de um temporizador externo ou de um sistema separado de controlo remoto.
- Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica.
- A limpeza e a manutenção a ser realizada pelo utilizador não deve ser executada por crianças, a menos que sejam mais de 8 anos e estão sob supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoal devidamente qualificado, a fim de evitar situações de perigo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- A grelha (1) do churrasco possui duas alturas que lhe permitem colocar a resistência (2) mais perto ou mais afastada dos alimentos que vai cozinhar.
- A mudança de uma para a outra altura deverá ser sempre efectuada quando o churrasco estiver frio.
- Para colocar a resistência numa ou noutra altura retire a cabeça em conjunto com a resistência e a grelha.

- Faça deslizar a grelha para a retirar e coloque-a novamente em qualquer um dos suportes inferiores para obter uma ou outra altura para que a resistência fique mais próxima ou mais afastada dos alimentos.
- Deite água na bandeja (3) antes de ligar o aparelho (½ litro máximo) e, durante a sua utilização, evite que se fique sem ela. Assim, evitará o fumo que se pode produzir ao cair a gordura sobre a bandeja.
- Coloque novamente a grelha e a resistência com a cabeça na sua posição original.

MUITO IMPORTANTE:

- A cabeça deve ficar perfeitamente encaixada, pois o aparelho possui um sistema de segurança que impede o funcionamento se a cabeça estiver fora do local a ela destinado ou se estiver mal posicionada.
- Ao colocar novamente a grelha tenha o cuidado de que os seus dois pés que ficam na parte do dispositivo eléctrico fiquem correctamente posicionados, no local a eles destinado.
- Ligue o aparelho à rede e espere que a resistência aqueça. Seguidamente, coloque os alimentos sobre a grelha (1).

LIMPEZA E MANUTANÇA

- Antes de o limpar, certifique-se que o aparelho está frio e desligado da rede.
- Lembre-se que o dispositivo eléctrico e a resistência não deverão ser mergulhados em água ou qualquer outro líquido.
- Retire a cabeça em conjunto com a resistência e a grelha.
- Utilize um pano levemente humedecido para limpar a resistência e a bandeja.
- Na sua limpeza, não utilize produtos químicos ou abrasivos, esfregões metálicos, etc., que possam deteriorar a superfície.
- A grelha, após ter sido retirada pode ser lavada com água e detergente.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

- Na sua qualidade de consumidor, quando desejar desfazer-se do aparelho deposite-o, para o seu posterior tratamento, num centro de recolha de resíduos ou contentor destinado para tal fim.
- Nunca o deite para o lixo. Assim, estará a contribuir para o cuidado e o melhoramento do meio ambiente.



ENGLISH

ATTENTION

- Carefully read these instructions before using your appliance for the first time and keep it for future enquires.
- This appliance can be used by children at the age of 8 or more and people with physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given an appropriate supervision or instruction concerning the safety use of the appliances and understand the dangers involved.
- Keep the plastic bags and other packaging elements out of the reach of children. They may be potentially dangerous.

- Do not plug in before making sure the voltage on the rating plate and that your household are the same.
- Do not connect the appliance before making sure the plug has an adequate earth base.
- Do not leave unattended when in use.
- Use it always with the grille placed.
- **VERY IMPORTANT: Never immerse in water or other liquids, the heating element, the resistance support or the cable cord.**
- Always place the appliance on heat-resistant surfaces.
- Keep away from curtains, liquids and other flammable materials.
- Make sure the cable never comes in contact with hot parts.
- Don't allow children play with the appliance. Keep the appliance out of the reach of children.
- Keep the appliance and the cable cord out of the reach of children less than 8 years old.
- The temperature of the metallic surfaces could be high when the appliance is working.
- Never move the barbecue when in use.
- The appliance must not be used in the open air.
- Do not use charcoal or similar combustible in this appliance.
- To unplug, pull from the plug, never from the cable.
- This appliance is not intended for using with an external timer or a separate system of remote control.
- This appliance has been designed for domestic use only.
- The cleaning and maintenance done by users, can not be done by children without any supervision, unless they are over 8 years and they are under supervision.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by its after-sales service or similar qualified personnel in order to avoid a danger.

INSTRUCTIONS OF USE

- The grille (1) of the barbecue has two levels that allow to put the heating element (2) closer or farther of the food to be cooked.
- The change from one to another level must be always done when the barbecue is cool.
- To put the heating element in one or another level, remove the resistance support together the heating element and the grille.
- Slide the grille to remove it and place it again in any of the levels to get one or another height maintaining the heating element closer or farther from the food.
- Pour maximum 1/2 litre of water into the tray (3) before you connect the appliance, and verify it does not run out while in use. Doing that you will avoid the smoke produced when falling the grease over the tray.
- Place again the grille and the heating element with the resistance support in its original position.

VERY IMPORTANT:

- - The resistance support must be perfectly fixed in its place because the appliance has a security system to avoid start working if the resistance support is incorrectly inserted or out of its anchorage.
- - When placing again the grille you must take care to assure that the two legs, which are close to the resistance support, are placed on their seat.
- Plug in the appliance and wait a few seconds for the electrical element to heat. Then put the food on the grille (1).

MAINTENANCE AND CLEANING

- Before you proceed to cleaning make sure the appliance is cold and that it is not connected to the mains.
- Remember you must not immerse the electrical element and the resistance support in water.
- Remove the resistance support together the heating element and the grille.
- Use a dampened cloth to clean the resistance support and the tray.
- Do not use to clean abrasive or chemical products, metallic scourers, and such may deteriorate the surfaces.
- The grille once removed may be cleaned with soap and water.

ENVIRONMENT PROTECTION

- Dispose the appliance according to the local garbage regulations.
- Never throw it away to the rubbish. So you will help to the improvement of the environment.



FRANÇAIS

ATTENTION

- Lisez attentivement ces instructions avant de mettre l'appareil en fonctionnement et conservez-les pour de futures consultations.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et les personnes handicapées physiques, sensorielles ou

mentales réduites ou sans expérience ni connaissance, si elles ont reçu l'instruction ou la surveillance pertinentes concernant l'utilisation de l'appareil d'une façon sûre et comprennent les dangers qu'il implique.

- Ne laissez pas à la portée des enfants sacs en plastique ou éléments de l'emballage. Ils représentent des sources potentielles de danger.
- Ne le branchez pas sans être certain que le voltage indiqué sur la plaque de caractéristiques et celui de la maison coïncident.
- Vérifiez que la base de la prise est dotée d'une prise de terre correcte.
- Ne le laissez jamais en marche sans surveillance.
- Utilisez-le toujours lorsque le gril est placé.
- **TRÈS IMPORTANT: Ne placez jamais la résistance, la tête ou le câble d'alimentation dans l'eau ou dans tout autre liquide.**
- Placez-le toujours sur des surfaces résistantes à la chaleur.
- Maintenez l'appareil éloigné de rideaux ou d'autres matériaux inflammables.
- Evitez que le cordon d'alimentation n'entre en contact avec les parties chaudes.
- Il faut veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Tenir l'appareil hors de la portée des enfants.
- Gardez l'appareil et le câble à la portée des enfants de moins de 8 ans.
- La température des surfaces métalliques accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en marche.
- Ne déplacez pas le barbecue pendant qu'il fonctionne.
- Ne pas l'utiliser en plein-air.
- Ne pas utiliser de charbon de bois ou de combustible similaire avec cet appareil.

- Au moment de le débrancher, tirez sur la prise, jamais du câble.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche avec un temporisateur externe ou un système séparé de commande à distance.
- Cet appareil a été conçu pour un usage exclusivement domestique.
- Le nettoyage et la maintenance à réaliser par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sauf si elles sont plus de 8 ans et sont sous surveillance.
- Si le câble d'alimentation est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service après-vente ou par du personnel équivalent qualifié afin d'éviter tout danger.

CONSEILS D'UTILISATION

- Le gril (1) du barbecue possède deux hauteurs qui vous permettent d'éloigner ou de rapprocher la résistance (2) des aliments que vous allez cuisiner.
- Le changement de hauteur doit toujours d'être effectué lorsque le barbecue est froid.
- Pour placer la résistance à différentes hauteurs, ôtez la tête, la résistance et la grille.
- Faites glisser la grille pour la sortir et placez-la à nouveau sur l'une des baguettes du dessous, afin de la placer à la hauteur voulue et de façon à ce que la résistance soit plus ou moins proche des aliments.
- Versez de l'eau dans le bac (3) avant de connecter l'appareil (1/2 litre maximum), et veillez à ce qu'il y ait toujours de l'eau pendant que vous utilisez l'appareil. Vous éviterez ainsi la formation de fumée lorsque la graisse tombe dans le bac.
- Placez de nouveau la grille, la résistance et la tête dans leur position d'origine.

TRÈS IMPORTANT:

- La tête doit s'encasturer parfaitement dans son emplacement. En effet, l'appareil dispose d'un système de sécurité qui empêche le fonctionnement si la tête n'est pas dans son emplacement ou est mal placée.
- En plaçant de nouveau le gril, veillez à ce que les deux pattes qui restent dans la tête de l'appareil s'ajustent dans leur compartiment.
- Connectez l'appareil au secteur et attendez que la résistance chauffe. Placez ensuite les aliments sur le gril (1).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant de le nettoyer, assurez-vous que l'appareil est froid et déconnecté du secteur.
- N'oubliez pas que la tête et la résistance ne doivent pas être submergées dans de l'eau.
- Retirez la tête avec la résistance et la grille.
- Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer la résistance et le plateau.
- Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez jamais de produits chimiques ou abrasifs, d'éponges métalliques, etc., susceptibles de détériorer les surfaces.
- Une fois que le gril est retiré, celui-ci peut être nettoyé avec de l'eau et du savon.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- En votre qualité de consommateur, si vous souhaitez vous défaire de l'appareil, déposez-le pour son ultérieur traitement, dans un centre de recueil de déchets ou un container destiné à cet effet.
- Ne le jetez jamais à la poubelle. Vous contribuerez ainsi à la protection et l'amélioration de l'environnement.



ITALIANO

ATTENZIONE

- Legga attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio, e le conservi per un eventuale uso futuro.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini con età uguale o maggiore a 8 anni, persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di conoscenza tecnica, se consci dei pericoli che comporta l'apparecchio stesso e se ben istruiti sul funzionamento dello stesso.
- Non lasciare l'apparecchio alla portata di bambini.
- Non connettere alla rete elettrica prima di aver controllato che il voltaggio indicato nelle caratteristiche sia compatibile con quello della casa.
- Verifichi che la presa elettrica abbia una spina adeguata.
- No lo lasci in funzione senza vigilanza.
- La utilizzi sempre con la griglia.
- **MOLTO IMPORTANTE: non introduca mai la resistenza, il manico della resistenza e la presa elettrica in acqua o altri liquidi.**
- Collocarla sempre su superfici resistenti al calore.
- Mantenere lontano da tende, liquidi o altri materiali infiammabili.
- Eviti che il cavo elettrico entri a contatto con parti calde dell'apparecchio.
- Controlli che i bambini non giochino con l'apparecchio, lo mantenga fuori dalla loro portata.

- Mantenga l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni.
- La temperatura delle superfici metalliche può raggiungere alte temperature ad apparecchio acceso.
- Non sposti l'apparecchio durante l'utilizzo.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato all'aria aperta.
- Non utilizzare carbone o simili con questo apparecchio.
- Per staccare l'apparecchio dalla corrente elettrica non tiri il cavo, ma direttamente la spina.
- Questo apparecchio non può essere messo in funzione con un temporizzatore o con un sistema esterno al controllo remoto.
- L'apparecchio è stato pensato per un esclusivo uso domestico.
- La pulizia e la manutenzione non deve essere realizzata da bambini, a meno che non siano maggiori di 8 anni sotto la supervisione di un maggiore.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio tecnico o da personale qualificato, in modo da evitare rischi.

ISTRUZIONI D'USO

- La griglia (1) possiede due altezze che permettono di collocare la resistenza (2) più vicina o lontana dagli alimenti che si vogliono cuocere.
- Il cambio di altezza deve essere sempre effettuato ad apparecchio spento.
- Estragga la griglia per ricollocarla nuovamente in uno degli spazi disponibili e cambiare altezza.
- Versi acqua nel vassoietto (3) prima di accendere l'apparecchio (½ ltro al massimo) e non la svuoti prima di aver finito di utilizzare l'apparecchio. In questo modo eviterà che si possa produrre fumo al cadere il grasso verso il vassoio.
- Collochi nuovamente la griglia e tutto l'apparecchio, nella posizione originale.

MOLTO IMPORTANTE:

- Il manico di resistenza deve rimanere perfettamente incastrato nel suo alliggiamento, perché l'apparecchio possiede un sistema di sicurezza che impedisce il funzionamento se il manico di resistenza è fuori posto o malposizionato.
- Al ricollocare la griglia controlli che i due piedini, sistemati nella parte del manico di resistenza, siano correttamente agganciati.
- Attacchi l'apparecchio alla corrente elettrica e aspetti che la resistenza si riscaldi. A continuazione collochi gli alimenti sulla griglia (1).

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di procedere alla pulizia si assicuri che l'apparecchio sia freddo e non attaccato alla rete elettrica.
- Ricordi che il manico della resistenza e la resistenza non devono essere immersi nell'acqua.
- Estragga il manico della resistenza, la resistenza e la griglia.
- Utilizzi un panno leggermente umido per pulire la resistenza e il vassoietto.
- Non utilizzi, per la pulizia, prodotti chimici, abrasivi, spugnette metalliche ecc., che possono danneggiare la superficie.
- La griglia, può essere lavata con acqua e sapone.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Quando sia necessario smaltire questo apparecchio, il consumatore, deve consegnarlo ad un apposito centro di raccolta di rifiuti o depositarlo in un apposito cassonetto.
- Mai buttare mai questo apparecchio nella spazzatura. Si contribuisce così al rispetto e alla protezione dell'ambiente.



DEUTSCH

ACHTUNG

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorialen oder geistigen Fähigkeiten bzw. fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder wenn sie entsprechend über die sichere Benutzung des Geräts informiert worden sind und die davon ausgehenden Gefahren verstanden haben.
- Plastiktüten bzw. Verpackungsteile für Kinder unzugänglich aufbewahren, da sie für diese gefährlich sein können.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, ohne zuvor überprüft zu haben, dass die auf dem Typenschild angegebene Stromspannung und die der Steckdose übereinstimmen.
- Prüfen Sie, ob die Steckdose über einen ordnungsgemäßen Erdanschluss verfügt.
- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht in Betrieb.
- Nur mit eingesetztem Grillrost zu verwenden.

- **WARNHINWEIS: Heizelement, Temperaturregler und Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.**
- Stellen Sie das Gerät immer auf hitzebeständigen Oberflächen.
- Stellen Sie es nicht in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Flüssigkeiten oder Stoffen auf.
- Vermeiden Sie, dass das Netzkabel mit den heißen Geräteteilen in Kontakt kommt.
- Vermeiden Sie, dass Kinder mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Gerät außerhalb ihrer Reichweite.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel für Kinder unter 8 Jahren unzugänglich auf.
- Während der Inbetriebnahme können die Bestandteile aus Metall sehr heiß werden.
- Den Grill während des Gebrauchs nicht verschieben oder bewegen.
- Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
- Keine Holzkohle oder andere Brennstoffe für dieses Gerät verwenden.
- Bei der Trennung vom Stromnetz stets am Stecker ziehen, nicht am Kabel.
- Dieses Gerät eignet sich nicht zur Inbetriebnahme über einen externen Zeitschalter oder ein getrenntes Fernbedienungssystem.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch gedacht.
- Die vom Anwender durchzuführende Reinigung und Wartung darf nicht durch die Kinder erfolgen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, damit Gefahren vermieden werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Der Elektrogrill bietet zwei Höheneinstellungen für das Grillrost (1), das je nach Art des Grillguts näher oder weiter von dem Heizelement (2) entfernt angebracht werden kann.
- Der Wechsel von einer zur anderen Stufe ist stets am ausgekühlten Gerät vorzunehmen.
- Für den Stufenwechsel sind der Temperaturregler mit dem Heizelement und der Grillrost aus dem Gerät zu entnehmen.
- Ziehen Sie den Grillrost heraus und schieben Sie ihn auf eine der Schienen im gewünschten Abstand zwischen Heizelement und Grillgut.
- Füllen Sie die Auffangschale (3) vor Gebrauch des Geräts mit Wasser (maximal ½ Liter) und stellen Sie sicher, dass die Schale während des Gebrauchs stets mit Wasser bedeckt ist. Hierdurch wird eine Rauchentwicklung durch herabtropfendes Grillfett verhindert.
- Setzen Sie den Grillrost und den Temperaturregler mit dem Heizelement wieder in die ursprüngliche Position.

WICHTIG:

- Der Temperaturregler muss sorgfältig eingesetzt werden. Bei falschem Einsetzen verhindert ein Sicherheitssystem den Betrieb des Gerätes.
- Achten Sie beim Wiedereinsetzen des Grillrostes darauf, dass beide Füße des Rostes an der Seite des Temperaturreglers korrekt aufliegen.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz und warten Sie, bis sich das Heizelement erhitzt. Anschließend kann das Grillgut auf den Grillrost (1) gelegt werden.

WARTUNG UND REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und ziehen den Stecker aus der Steckdose.
- Denken Sie stets daran, dass Temperaturregler und Heizelement nicht in Wasser getaucht werden dürfen.
- Entfernen Sie den Grillrost und den Temperaturregler mit dem Heizelement.
- Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch zur Reinigung von Heizelement und Auffangschale.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine chemischen, schleifenden oder scheuernden Mittel, keine Metallschwämme, etc., da diese die Oberflächen des Geräts zerstören können.
- Der Grillrost kann nach seiner Entfernung aus dem Gerät normal mit Wasser und Reinigungsmittel gereinigt werden.

UMWELTSCHUTZ

- Wenn Sie sich in Ihrer Eigenschaft als Verbraucher des Gerätes entledigen möchten, bringen Sie dieses bitte für seine korrekte Behandlung zu einem Entsorgungszentrum oder hierfür vorgesehenen Container.
- Werfen Sie es nie in den Hausmüll. Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Umwelt zu schützen und zu verbessern.





CONDICIONES DE GARANTÍA

CONDICIONES DE GARANTÍA DURANTE LOS PRIMEROS 20 DÍAS

- Esta garantía cubre cualquier defecto de funcionamiento durante los primeros 20 días naturales, en cuyo caso su incidencia se solucionará mediante la sustitución de la parte defectuosa, o realizando el cambio del producto en su defecto en el domicilio del usuario sin coste alguno para éste.
- Para su aplicación es imprescindible que se incluya dentro de la caja de su producto el ticket/factura de compra (original o fotocopia) a devolver. Éste será remitido según las condiciones acordadas con nuestro servicio Plus. **Teléfono 900 123 018.**
- Los 20 días de Garantía Plus solo son aplicables a España peninsular y Baleares.

GARANTÍA EUROPEA (2 AÑOS)

- Si detecta cualquier problema en el producto, comuníquelo al teléfono **663 782 199**, y le informarán acerca de cómo proceder.
- Esta garantía cubre durante dos años cualquier defecto de funcionamiento sin coste alguno para el titular.
- **Para hacer uso de ésta será indispensable presentar el ticket de compra o factura de compra donde debe aparecer el modelo adquirido con su fecha de adquisición. Desde Jata le ofrecemos la posibilidad de registrar su compra cómodamente en nuestra página web. De esta manera su ticket quedará registrado en nuestro sistema, para su tranquilidad.**
- **En productos obtenidos en promociones o a través de una compra online, asegúrese de conseguir algún documento que indique el modelo, la fecha de entrega y la identificación del proveedor. Este documento servirá para darse de alta en nuestra web.**
- Adicionalmente, el titular de la garantía disfrutará en cada momento de todos los derechos que la legislación vigente le conceda.

GARANTÍA ADICIONAL (+1 año)

- Jata, con esta garantía, amplía de 2 a 3 años la garantía de su producto sin coste alguno para el titular de esta.
- **Para que esta ampliación tenga validez, deberá estar registrado en nuestra página web antes del primer mes desde su adquisición.**

EXCLUSIONES A LA GARANTÍA

- La garantía no cubre las roturas o averías producidas por caídas, la pérdida de accesorios o partes del producto, instalación incorrecta, la manipulación total o parcial del producto por personal ajeno a los Servicios Técnicos de JATA, así como por causas de fuerza mayor ajenas a JATA (fenómenos geológicos, disturbios, uso no doméstico, etc).
- Igualmente, la garantía no tiene efecto sobre los componentes y accesorios que son objeto de desgaste por el uso, así como de los percederos tales como compuestos plásticos, goma, cristal, lámparas, papel, filtros, esmaltes, pinturas o recubrimientos deteriorados por un uso indebido o reacción a agentes como calor, agua o productos químicos externos.
- Las averías producidas en enchufes, cables o conectores debido a un mal uso o por la sulfatación de los contactos de las pilas, o baterías debido al deterioro de éstas, no están cubiertos por la garantía.
- Asimismo, quedan exentas de la garantía las operaciones de ajuste y limpieza detalladas en los libros de instrucciones y que serán necesarias para el buen funcionamiento del producto.



GARANTIA

GARANTIA EUROPEIA (2 ANOS)

- Se detetar algum problema no seu aparelho ligue para o número **808 203 123** e será informado de como deverá proceder.
- Esta garantia cobre durante dois anos qualquer defeito de funcionamento, sem qualquer custo para o seu titular.
- **Para a utilizar será indispensável a apresentação do ticket ou fatura de compra, onde deve constar o modelo adquirido com a sua data de aquisição. Na Jata oferecemos a possibilidade de registar a sua compra confortavelmente na nossa página web. Desta forma, o seu ticket será registado no nosso sistema, para sua tranquilidade.**
- **Em produtos obtidos em promoções ou em compras on-line certifique-se de que fica em seu poder um documento que indique o modelo, a data de entrega e a identificação do fornecedor. Este documento servirá para se registar na nossa página web.**
- Adicionalmente, o titular da garantia desfrutará de todos os direitos concedidos pela legislação vigente.

GARANTIA COMPLEMENTAR (+1 Ano)

- A Jata, com esta garantia, amplia de 2 para 3 anos a garantia do seu produto sem qualquer custo para o seu titular.
- **Para que esta ampliação de garantia seja válida, deverá estar registada na nossa página web até um mês após a data da sua aquisição.**

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- A garantia não cobre quebra ou danos causados por quedas, perda de acessórios ou partes do aparelho, instalação inadequada, manuseamento total ou parcial do produto por qualquer pessoa alheia aos Serviços de Assistência Técnica da JATA, assim como por causas de força maior alheias à JATA (fenómenos geológicos, distúrbios, utilização não doméstica, etc.).
- Igualmente, a garantia não tem efeito sobre os componentes e acessórios que estão sujeitos a desgaste pela sua utilização, bem como produtos perecíveis, tais como compostos de plástico, borracha, vidro, lâmpadas, papel, filtros, tintas, vernizes ou revestimentos danificados por uso indevido ou reação a agentes como calor, água ou produtos químicos externos.
- As avarias produzidas em tomadas, cabos e sistemas de ligação, devido à má utilização ou sulfatação dos contactos das pilhas ou baterias, devido à deterioração destas, não estão cobertas pela garantia.
- Igualmente, ficam isentas de garantia as operações de ajustamento e de limpeza, explicadas nos livros de instruções e necessárias para o bom funcionamento do aparelho.



www.jata.es



ESPAÑA

Polígono La Serna, calle D, s/n
31500 TUDELA - Navarra
Tel. 94 621 55 40

PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3, Sala 3
1070-102 Lisboa
Tel. 213 876 355 • Fax 213 867 398

www.jata.pt